

MEBER 

**MASSIMA
STABILITÀ DELLA
PEDANA**

**SPESSORE
DI SOLI 6.5CM**

DYNASTEPE

GRADINO AUTOMATICO AD AZIONAMENTO MECCANICO



**Rendi il tuo veicolo più comodo e
più sicuro per tutti i passeggeri!**


www.meber.it

DYNASTEP

GRADINO AUTOMATICO AD AZIONAMENTO MECCANICO

**Grafiche
catarifrangenti
ad alta visibilità**

**Massima sicurezza
con apertura vincolata
al portellone**

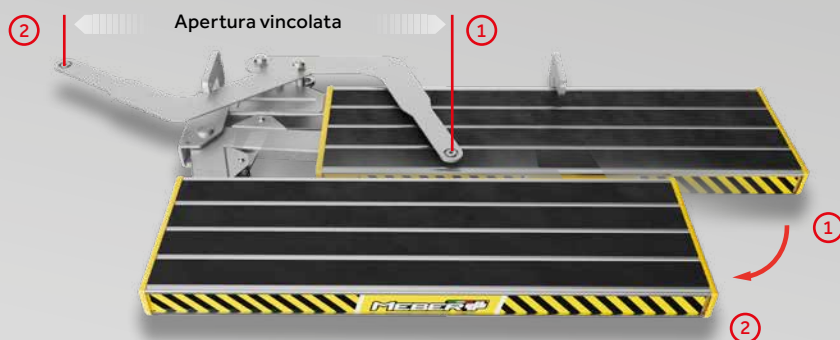

Adattabile a ogni veicolo commerciale dotato di portellone laterale grazie ad apposito kit di installazione

800mm Art. 19302

1120mm Art. 19300

DynaStep

Gradini automatici ad azionamento meccanico


DynaStep è la nuova gamma di gradini automatici ad azionamento meccanico di Me.Ber.. Sono due modelli, con larghezza da 800 o 1120mm, entrambi realizzati con soluzioni e materiali di alta qualità come leghe di alluminio, acciaio (per le parti in movimento e ad alto carico) e polimeri plastici ad alta resistenza. Tutto ciò permette una portata massima di 300kg, il che rende questi dispositivi ideali anche per pazienti bariatrici. I gradini DynaStep possono essere installati su ogni tipo di veicolo commerciale dotato di portellone laterale. Quattro strisce di materiale antisdrucciolo garantiscono un appoggio sicuro anche in presenza di acqua e fango.

**300kg
PORTATA
MASSIMA**

**2
LARGHEZZE
DISPONIBILI**



Massima stabilità della pedana e minimo spessore

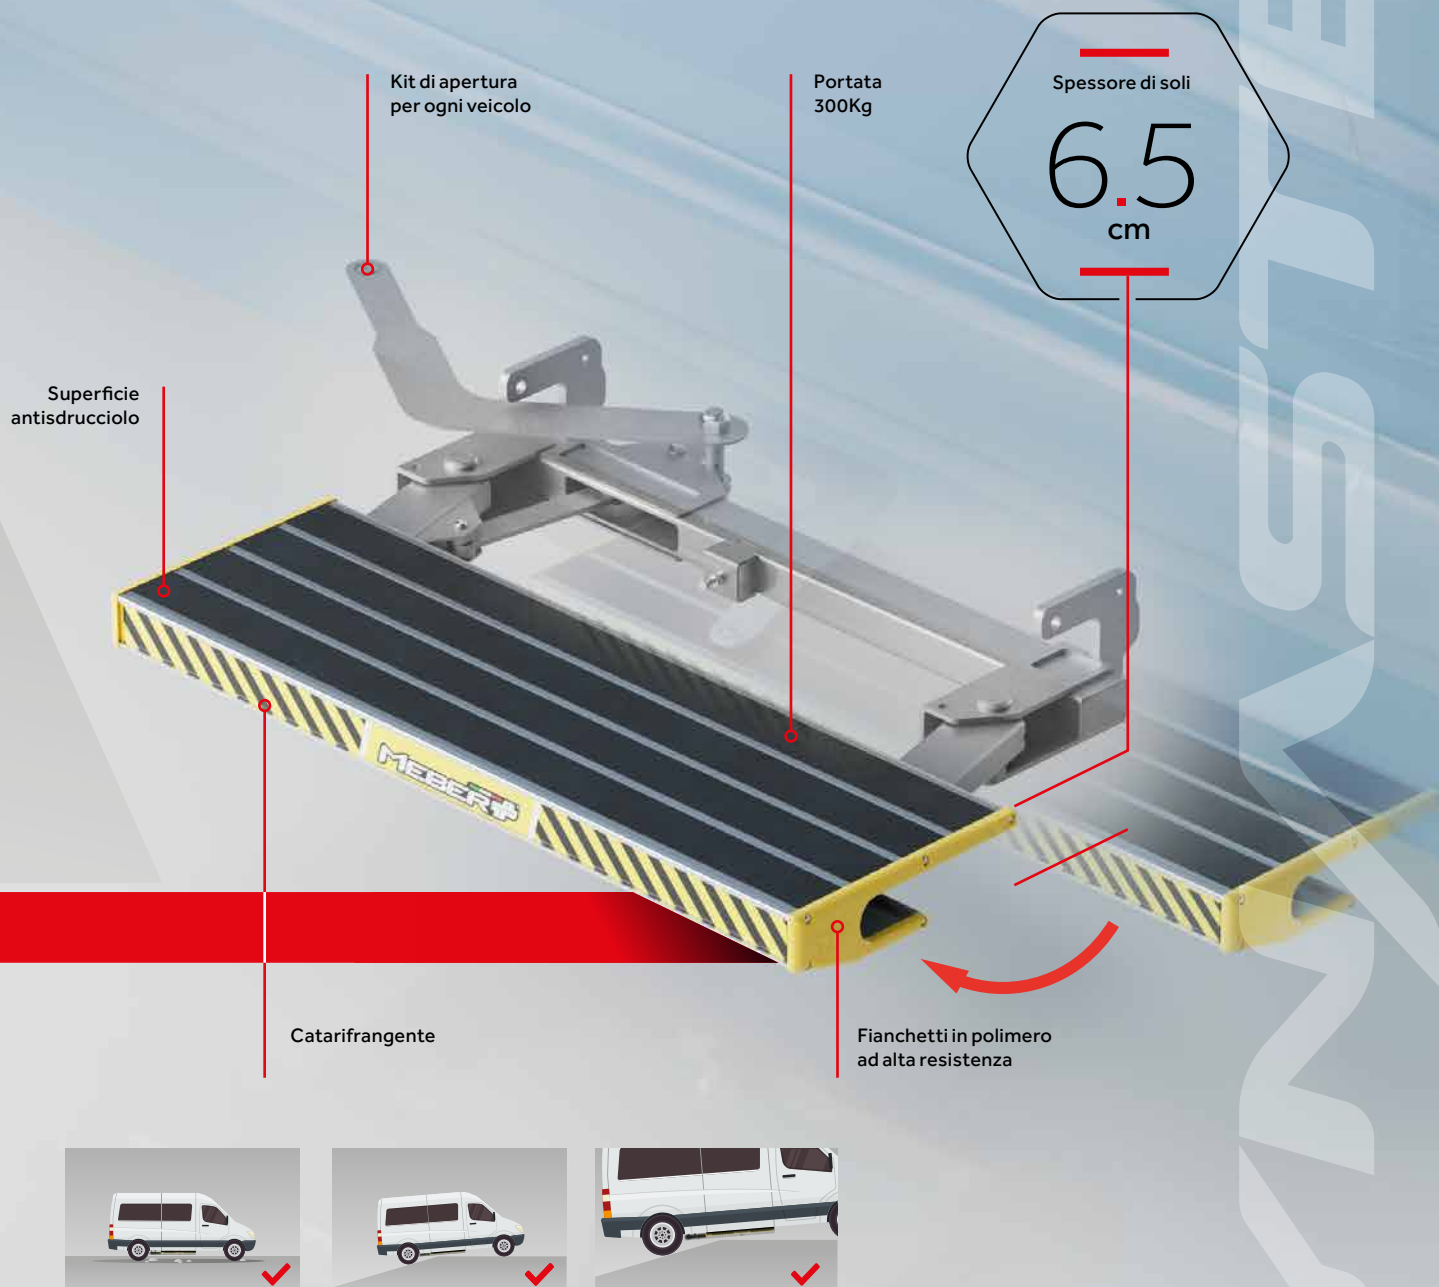

L'apertura del gradino avviene in modo meccanico ed è vincolata all'apertura del portellone laterale del veicolo.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa in quanto non consente errori di apertura o chiusura accidentale. Lo spessore, è di 65mm ed è tra i più ridotti sul mercato; questa caratteristica garantisce di operare in sicurezza anche in presenza di dossi, cordoli, asperità e/o cambi di pendenza repentini del piano stradale. Grazie al materiale catarifrangente degli adesivi, i gradini sono altamente visibili anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

MEBER 

DYNASTEPE

DYNASTEPE

800 mm



DYNASTEPE

1120 mm



Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.


Accessori | Accessories



Article Code

19310


KIT STAFFE DI MONTAGGIO GRADINO
MECCANICO PER FIAT DUCATO E
CITROËN JUMPER

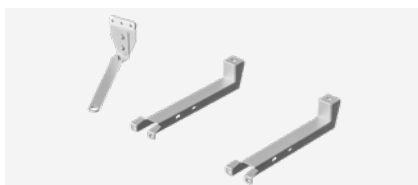

Article Code

19312

KIT STAFFE DI MONTAGGIO GRADINO
MECCANICO PER IVECO DAILY

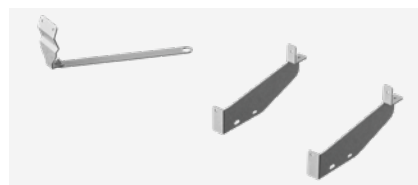

Article Code

19314

KIT STAFFE DI MONTAGGIO GRADINO
MECCANICO PER MERCEDES SPRINTER E
VOLKSWAGEN CRAFTER

Art.	Modello	Dimensioni pedana	Spessore	Peso	Materiali pedana	Portata Max
19302	Gradino 800	820x260mm	65 mm	17,3 kg	Alluminio	300 kg
19300	Gradino 1120	1140x260mm	65 mm	19,3 kg	Alluminio	300 kg

MEBER

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270 43124 Fontanini (Parma) Italia

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it

www.meber.it